


## Sport (FHQ-1000)

Cod: 14007x

Sticlă de vacuum termoizolantă din oțel  
pentru hidratare rapidă

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare.  
După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

### Schema produsului

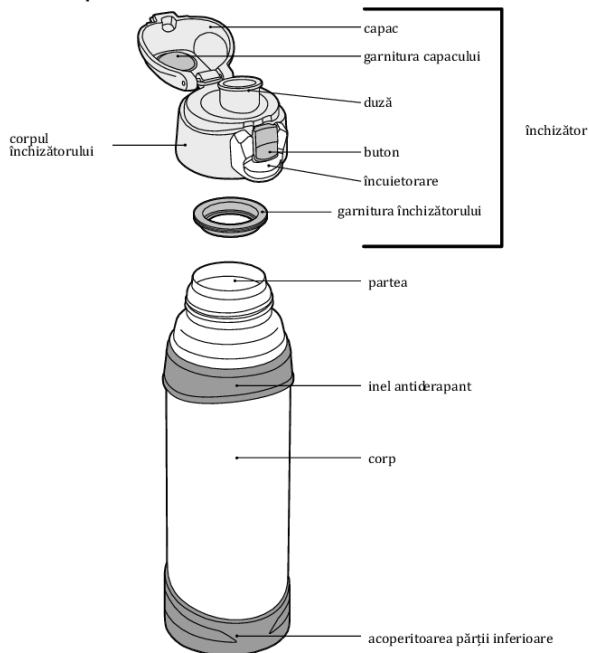

### Instrucțiuni de utilizare

#### 1 Deschiderea închizătorului

Slăbiți închizătorul în sensul săgeții conform desenului. Nu slăbiți închizătorul cu capacul deschis!




RO

#### 2 Umplerea cu băutură


Umpleți cu băutură conform desenului. În cazul umplerii exagerate, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului.

Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziți / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1 min.




#### 3 Închiderea închizătorului

Rotiți închizătorul cu capacul închis în sensul săgeții. După închidere, asigurativă dacăa, încuietoearea este închisă.




#### 4 Băutul

1 În poziția verticală deșblocați încuietoearea conform desenului

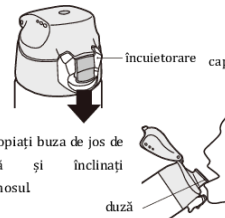

2 Apăsați partea inferioară butonului și capacul se deschide singur.

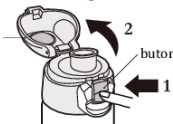

3 Apropiati buza de jos de duză și înclinați termosul



#### 5 Închiderea capacului

1 Închideți capacul conform desenului.

Capacul este închis corect atunci când închiderea este însoțită de clicuri audibile


2 Închideți încuietoearea conform desenului.



## Montarea/scoaterea garniturii

### 1 Garnitura capacului


Montați garnitura prin apăsare în poziția finală în așa fel încât capătul ei să fie la același nivel cu partea superioară a capacului. Scoaterea garniturii se face cu apăsare pe capătul ei.

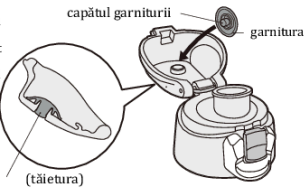

în poziția finală

### 2 Garnitura închizătorului

Montați garnitura conform desenului. După montarea garniturii treceți cu degetul pe toată suprafața garniturii ca să se așeze corect pe închizătorului.

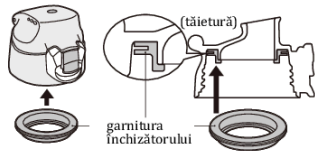

## Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă călduță și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și a husei).
- Verificați etanșeitatea o dată pe an sau înlocuiți piesele uzate cu altele noi - consultați capitolul Piese de schimb.

## Rezolvarea problemelor

închizătorul nu este strâns	nu	Închizătorul nu este strâns suficient, capacul nu este suficient de închis, termosul este supraîncărcat, garnitura lipsește, garnitura sau închizătorul este uzat.
peretele interior și-a schimbat cubarea	➢	Peretele interior este murdar - utilizați un înălțitor pe bază de oxigen. ➢ Pe peretele interior se găsește pete ruginite - un sediment al apei cu fier. Se toarnă o soluție de oțet călduță de 10% cu căldură și se lasă timp de 30 de minute. Apoi spălați bine. ➢ Pe peretele interior sunt pete albe - este un sediment de calciu în apă. Se toarnă o soluție caldă 10% de acid citric în termos și se lasă timp de 3 ore pentru a acționa. Spălați bine.
nu menține temperatura		Băutura turnată nu este destul de caldă / suficient de rece, o cantitate mică de băutură.
mirosul		Peretele interior al termosului sau al închiderii este murdar - vezi întreținerea
schimbarea culorii ceaiului		Ceaiul de cubare închisă nu este un defect, este un fenomen standard.

## Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi laptele, de asemenea nu este indicat pentru băuturile carbogazoase, sucuri cu pulpă sau ceai vrac,
- ✗ nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare,
- ✗ nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✗ uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos,
- ✗ nu utilizați înălțitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere,
- ✗ nu este indicat copiilor sub 3 ani, în cazul că folosiți băuturi în fierbere nu o dați copiilor.
- ✗ **corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase.**
- ✗ Nu este indicat pentru băuturi în fierbere,
- ✗ Nu țineți termosul plin/gol de capacul deschis.
- ✗ Nu țineți termosul cu susul în jos, doar de acoperitoarea părți inferioare, ar putea cauza alunecarea termosului.
- ✓ Utilizați numai pentru băuturi.



## Specificații

**Volum:** 1,0 l

**Greutate:** 0,4 kg

**Dimensiuni:** înălțime – 29 cm  
diametru – 8,5 cm



\* Performanța izolației este dată în ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la valoarea inițială la valoarea finală, temperatura mediului ambiant fiind de 20°C. Keeps Cool: temperatura de pornire 1°C, temperatura finală 13°C.

## Piese de schimb

Închizătorul și garnitura sunt piese care se pot uza - aprox odată pe an verificați dacă piesele nu sunt uzate și dacă este necesar înlocuiți-le.

- Piese de schimb: 1) Închizătorul inclusiv garnitura  
2) Setul garniturii  
3) inel antiderapant  
4) acoperitoarea părți inferioare

Piese de schimb le puteți comanda [www.thermos.com.ro](http://www.thermos.com.ro) sau de la distribuitorul dumneavoastră.

## Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčince 2536, 39701 Pisek, Rep. Cehá

Web: [www.thermos.com.ro](http://www.thermos.com.ro)

Email: [info@thermos.com.ro](mailto:info@thermos.com.ro)

