


Sport (FHT)

Kód: 14009x

Sticlă de vacuum termoizolantă din oțel
pentru hidratare rapidă

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul Thermos®. Citiți acest manual înainte de utilizare.
După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.


Schema produsului

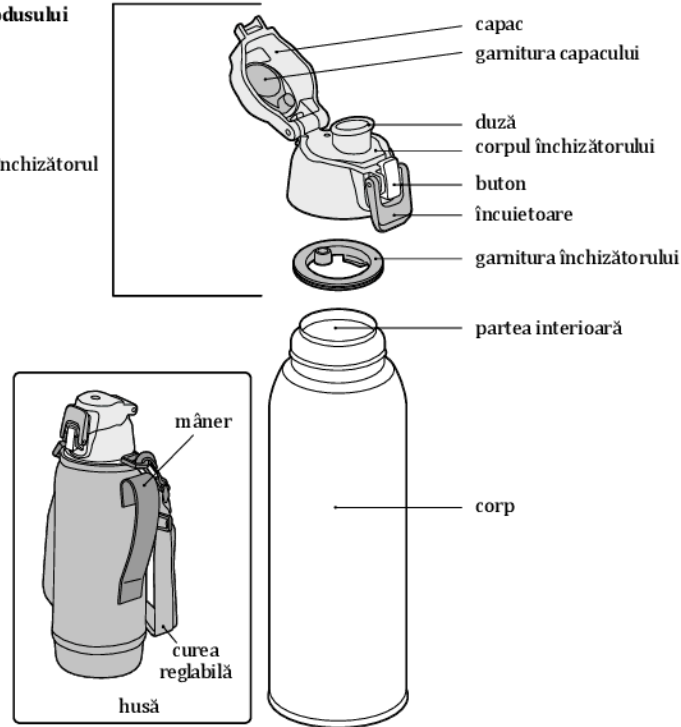

Instrucțiuni de utilizare

1 Deschiderea închizătorului


Slăbiți închizătorul în sensul săgeții conform desenului. Nu slăbiți închizătorul cu capacul deschis.

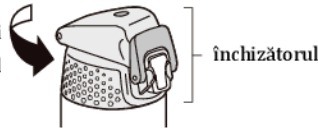

2 Umplerea cu băutură


Umpleți cu băutură până la înălțimea conform desenului. În cazul umplerii exagerate, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului.

Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncăziți / răciți termosul cu apă fierbinte / rece timp de aproximativ 1 min

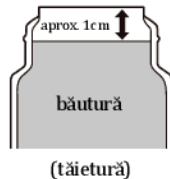

3 Închiderea închizătorului


Închideți închizătorul cu capacul închis în sensul săgeții. După închidere, asigurați-vă că încuietoarea este închisă.

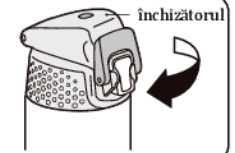

4 Băutul

1 În poziția verticală, deblocați încuietoarea conform desenului.

2 Apăsați parte inferioară a butonului și capacul se deschide singur.

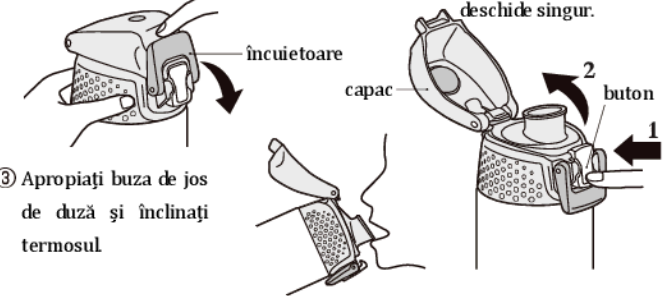

3 Apropiati buza de jos de duză și înclinați termosul

5 Închiderea capacului

1 Închideți capacul conform desenului. Capacul este închis corect atunci când închiderea este însoțită de clicuri audibile.


2 Închideți încuietoarea în sensul săgeții.



Montarea/scoaterea garniturii

1 Garnitură capacului


Montați garnitura prin apăsare în poziția finală în așa fel încât capătul ei să fie la același nivel cu partea superioară a capacului. Scoaterea garniturii se face cu apăsare pe capătul ei.

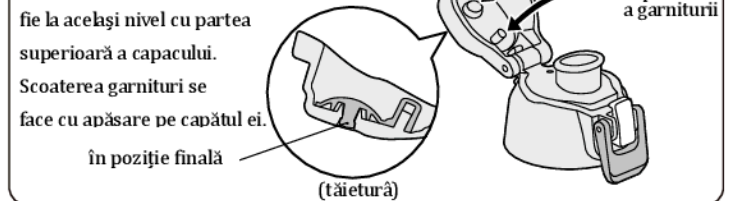

(tăietură)

2 Garnitura închizătorului

Montați garnitura conform desenului. După montarea garniturii treceți cu degetul pe toată suprafața garniturii ca să se așeze corect pe închizător: După montarea/scoaterea garniturii recomandăm verificarea etanșietății legăturilor:

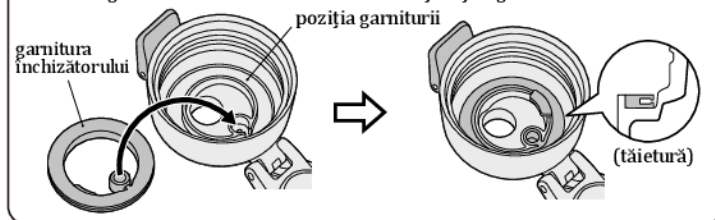

Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă călduță și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și carcasei, husei).
- Verificați etanșietatea o dată pe an sau înlocuiți piesele uzate cu altele noi - consultați capitolul Piese de schimb.
- În funcție de necesitate spălați husa în apă călduță până la 30 °C. După spălare uscați bine.

Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu este indicat pentru băuturi carbogazoase, ceai vrac și băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi laptele, băuturi cu pulpă,
- ✗ nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între pereții termosului sau dacă termosul își pierde din proprietățile de izolare,
- ✗ nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafețe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microunde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzină, burete din inox, pudră de curățat,
- ✗ uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos,
- ✗ nu utilizați înălbitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere,
- ✗ nu este potrivit pentru băuturi calde, nu este indicat copiilor sub 3 ani,
- ✗ corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase,
- ✗ nu țineți termos plin/gol de capacul deschis.
- ✓ Utilizați numai pentru băuturi.



Specificații

Volum:	1,5l	Keeps Cold: 24 h*
Greutate:	0,5 kg / 0,62 kg (fără husă / cu husă)	Keeps Warm: 16 h*
Dimensiuni:	înălțime – 32,0 cm diametru – 9,5 cm	

* Performanța izolației este dată în ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la vabarea inițială la vabarea finală, temperatura mediului ambient fiind de 20°C. Keeps Warm: Temperatura de pornire 45°C, temperatura finală 30°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C, temperatura finală 13°C.

Piese de schimb

Închizătorul și garnitura sunt *piese care se pot uza* - aprox odată pe an verificați dacă piesele sunt uzate și dacă este necesar înlocuiți-le.

Piese de schimb: 1) Închizătorul inclusiv garnitura, 2) Setul de garnituri

Piese de schimb le puteți comanda www.thermos.ro sau de la distribuitorul dumneavoastră.

Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos.ro

