


Thermos Mountain (FBB)

Cod: 15005x

Sticlă de vacuum din oțel inoxidabil

Vă mulțumim că ați cumpărat sticla de vacuum termoizolantă din oțel inoxidabil. Citii acest manual înainte de utilizare. După citirea manualului păstrați-l pentru folosirea ulterioară.

Schema produsului

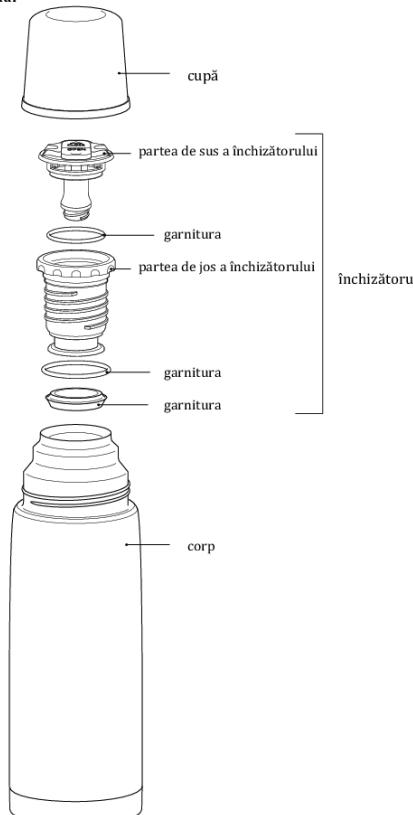

RO

Instrucțiuni de utilizare


1) Deschidere

Deschideți cana și închizătorul în sens invers acelor de ceasornic.

2) Umplere

Umpleți băutura la înălțime, după cum se arată pe desen.

În cazul umplerii exagerat, băutura se poate vărsa în timpul strângerii închizătorului. Pentru rezultate mai bune de izolare, preîncălziti/răciți termostatul cu apă fierbinte/rece timp de aproximativ 1 min.

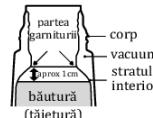

3) Închidere

Strângeți închizătorul rotind în sensul acelor de ceasornic. Nu inclinați termosul în timpul strângerii închizătorului, deoarece acest lucru ar putea duce la vărsarea băuturii și la opărire. Închideți cana punând-o pe termos și rotind-o în sensul acelor de ceasornic.

4) Turnarea băuturii

Tineți termosul în poziție verticală și apăsați butonul OPEN. Se toarnă băutura în direcția indicată de săgeată (prin turnarea pe lângă direcția indicată de săgeată se poate ajunge dispersia fluxului băuturii). Închideți închizătorul apăsând butonul CLOSE.

Demontarea închizătorului

Inchizătorul poate fi demontat în două părți. Apăsați închiderea cu o mână îndepărtați partea de sus a închiderii invers acelor de ceasornic. Închiderea include trei garnuri. Garnurile pot fi scoase din închizător și bine curățate. La montarea înapoi a garniturii, asigurați-vă că atât garnitura în poziția corectă. După atașarea garniturii glisați degetul în jurul circumferinței de etansare, astfel încât să fie așezat corect pentru închidere. Când remontați închiderea din nou, cu o mână întrețineți partea inferioară a capacului de închidere și surubul superior în sensul acelor de ceasornic pentru partea de jos a închiderii – strângem cu atenție. După demontarea închizătorului/inlocuirea garniturii recomandăm verificarea etanșeității prin turnarea unei mici cantități de apă în termos și răsturnați-l cu fundul în sus.

Întreținere

- Înainte de prima utilizare precum și după fiecare utilizare, clătiți termosul cu apă călduroză și lăsați-l să se usuce bine. Depozitați-l cu închizătorul deschis.
- Curățați periodic capacul -verificați capitolul demontarea capacului.
- Pentru al curăța, puteți utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bază de oxigen (cu excepția exteriorului corpului termos și al închiderii).
- Verificați etanșeitatea o dată pe an sau înlocuiți piesele uzate cu altele noi - consultați secțiunea Înlocuire.

Rezolvarea problemelor

Închizătorul nu este strâns	Închizătorul nu este strâns suficient, capacul nu este suficient de închis, termosul este supraîncărat, garnitura lipsește, garnitura sau închizătorul este uzat.
peretele interior și-a schimbat culoarea	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peretele interior este murdar - utilizați un înălbitor pe bază de oxigen. ➤ Pe peretele interior se găsesc pete ruginii - un sediment al apei cu fier. Se toarnă o soluție de otet călduroză de 10% cu căldură și se lasă

	temp de 30 de minute. Apoi spălați bine. ➤ Pe peretele interior sunt pete albe - este un sediment de calciu în apă. Se toarnă o soluție caldă 10% de acid citric în termos și se lasă timp de 3 ore pentru a acționa. Spălați bine.
nu menține temperatura	Băutura nu este destul de căldă / suficient de rece, o cantitate mică de băutură.
mîrosul	Peretele interior al termosului sau al închiderii este murdar - vezi întreținerea
schimbarea culorii ceaiului	Ceaial de culoare închisă nu este un defect, este un fenomen standard.

Instrucțiuni de siguranță

- ✗ Nu lăsați băuturile care se strică repede prea mult timp în termos, cum ar fi laptele, de asemenea nu este indicat pentru băuturile carbogazoase, sucuri cu pulpă sau ceai vrac,
- ✗ nu utilizați termosul dacă carcasa interioară este deteriorată și băutura se află între peretii termosului sau dacă termosul își pierde proprietățile de izolare,
- ✗ nu-l folosiți pentru băuturi în fierbere și fierbinți - există riscul de opărire,
- ✗ nu folosiți obiecte ascuțite, nu lăsați termosul în apă,
- ✗ nu-l puneți pe suprafațe fierbinți, nu-l puneți în cuptorul cu microonde,
- ✗ nu utilizați diluant, benzina, pudră de spălare, pulbere de curățat,
- ✗ uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafeței corpului termos,
- ✗ nu utilizați înălțitor pe partea exterioară a corpului termos, nu sterilizați prin fierbere,
- ✗ **corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat pentru a fi curățat cu mașina de spălat vase,**
- ✗ nu beți direct din termos, există riscul de opărire.
- ✓ Utilizați numai pentru băuturi.



Specificații

Volumul:	0,35/ 0,5 / 0,75 / 1,0 l	Keeps Cold: 24/24/24/24 ore*
Greutatea:	300 / 350 / 480 / 530 g	Keeps Hot: 14/18/24/24 ore*
Dimensiunile:	Înălțime - 20,5 / 25 / 28,5 / 30 cm diametru - 6,5 / 7 / 7,8 / 8,2 cm	

*Performanța izolației este datată ore. Se măsoară timpul în care temperatura băuturii se schimbă de la valoarea initială la valoarea finală, temperatură mediului ambient fiind de 20°C. Keeps Hot: Temperatura de pornire 45°C, temperatură finală 30°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C, temperatură finală 13°C.

Piese de schimb

Închizătorul și garnitura, sunt piese care se pot uza - verificăți în mod regulat uzura și înlocuiți-le dacă este necesar.

- Piese de schimb: 1) cupă
2) închizătorul inclusiv garnitura
3) set de garnituri

Puteți comanda piese de schimb de pe www.thermos.com.ro sau de la distribuitorul dumneavoastră.

Contact

Reprezentare exclusivă pentru România:

THERMOS®

Nisen s.r.o.

U Hřebčínce 2536, 39701 Písek, Rep. Cehă

Web: www.thermos.ro

Email: info@thermos.ro

